판매원-삼성전자 주식회사

■ 제 조 원 : AIRMATE Co.,Ltd./중국
■ 수 입 원 : MN Co.,Ltd./ (주)엠엔

SAMSUNG

고객상담실
02-541-3000 080-022-3000

인터넷홈페이지
http://www.samsung.com/sec

한국서비스품질 우수기업
국가기관인 산업통상자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

서비스센터 대표번호

전국어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면
고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담,
빠른 서비스를 제공합니다.

SAMSUNG

Samsung electric Fan

SFN-G40RT

Manual

• SFN-G40RT

사용설명서

· 사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
· 사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.
· 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

안전을 위한 주의사항

- 사용자의 안전을 보호하고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
- 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 주의사항은 “경고” 와 “주의” 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

⚠ 경고	표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생 할 가능성이 있는 경우.		금지를 나타냅니다.
			젖은 손 접촉 금지를 나타냅니다.
⚠ 주의	표시 사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품 손상이 발생 할 가능성이 있는 경우.		개조 금지를 나타냅니다.
			전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리 할 것을 나타냅니다.

⚠ 경고

손상된 전원코드나 헐거워진 콘센트는 사용을 즉시 중지 하시고 서비스센터(1588-3366)로 연락하세요.

- **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

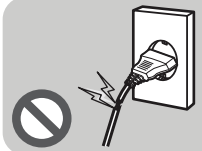

콘센트를 단독으로 사용하여 주십시오.

- **화재의 위험이 있습니다.**

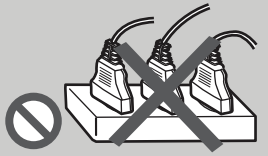

전원 플러그의 핀과 접촉부는 먼지, 물 등이 묻어 있으면 마른 헝겁으로 잘 닦아 주세요.

- **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

밀폐된 곳에서 사용하지 말고 유아, 노약자는 오랜시간 사용하지 마세요. 특히 스스로 조작이 불가능한 어린이의 사용은 화상, 화재의 위험이 있으므로 주의하여 주세요.

- **산소결핍으로 위험합니다.**

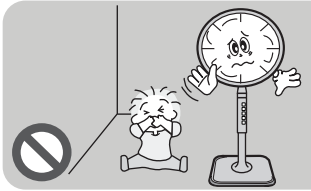

선풍기 동작 중 안전망 속으로 손이나 이물질을 넣지 마세요. 이동 시 전원코드를 빼고 이동하세요.

- **다칠 수 있습니다.**

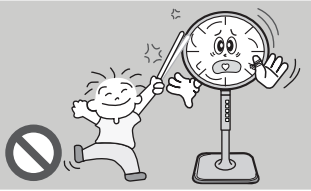

절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- **감전, 상해의 원인이 됩니다.**
- **제품에 이상이 있을 때는 서비스 센터에 (1588-3366)문의하세요.**

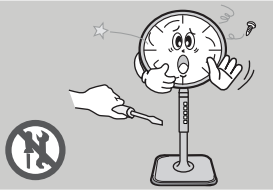

날개나 안전망 등이 망가진 상태에서 절대로 사용하지 마세요.

- **다칠 수 있습니다.**

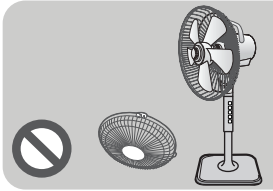

전원부에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원 플러그를 빼고 서비스센터에(1588-3366) 문의하세요.

- **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

바람을 쐬는 이외의 건조 용도로 사용하지 마십시오.
또는 본체에 의류나 담요 등을 덮어 사용하지 마세요.

- **화재의 위험이 있습니다.**

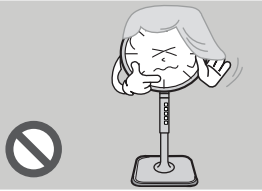

⚠ 주의

코드부분을 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요. 개구부나 빈틈에 핀이나 철사 등의 금속물이나 이물질을 넣지 마세요.

- **감전의 위험이 있습니다.**

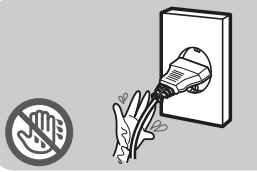

천둥, 번개가 치거나 오랜시간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 빼주세요.

- **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

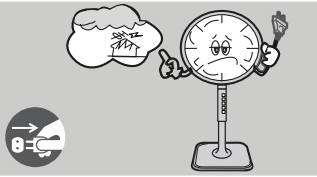

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.

- **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

전원 플러그를 꽂은 상태에서 본체를 기울이거나 뒤집지 마세요. 전원코드나 플러그에 상처가 나거나 콘센트가 헐렁할 때는 사용하지 마세요.

- **감전의 위험이 있습니다.**

바닥면이 고르지 못한 곳이나, 책상등 높은 곳에 놓고 사용하지 마세요.

- **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

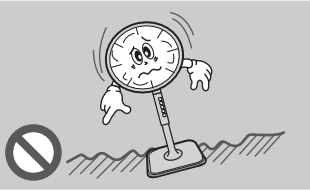

좌, 우회전이나 높낮이 조절시 손으로 무리하게 돌리지 마세요.

- **제품 고장의 원인이되며 제품 전선이 망가지면 감전, 화재의 위험이 있으며 다칠 수 있습니다.**

습기, 먼지가 많은 곳, 물이 튀는 곳에 설치하지 마세요.
본체 내부에 물이나 음료가 들어가면 감전 등에 위험이 있습니다.

- **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

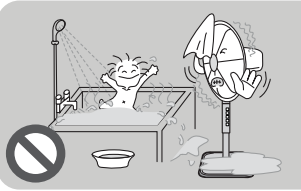

청소를 하실 때에는 전원 플러그를 뺀 후 날개와 안전망이 완전하게 조립되었는지 확인 후 사용하세요.

- **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

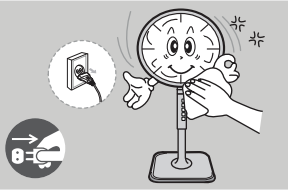

선풍기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 빼고 서비스센터에(1588-3366) 문의하세요.

- **감전, 화재의 위험이 있습니다.**

제품 사용시 고온 또는 고속 작동으로 인하여 안전사고의 우려가 있습니다.
사용 시 주의하시고 특히 어린이가 있는 가정에서는 직접 만지지 않도록 하세요.

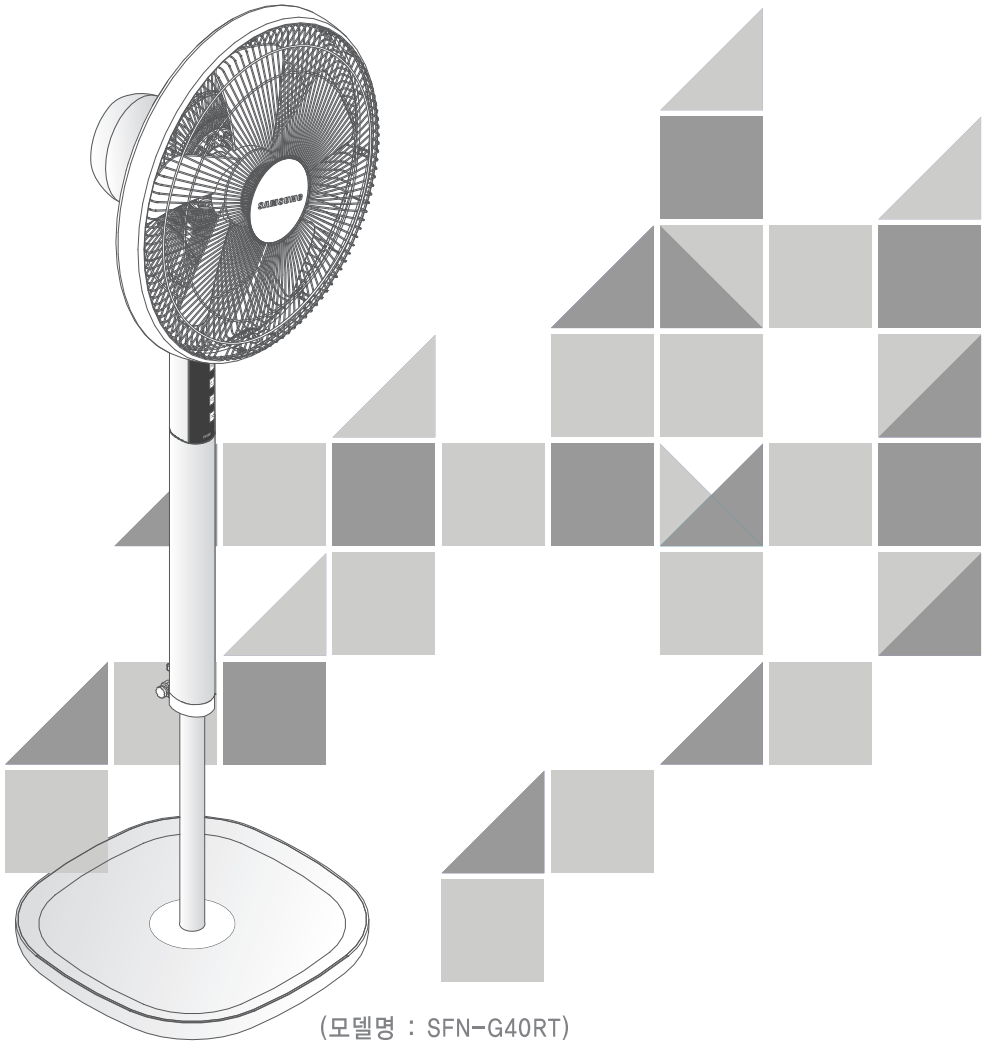

(모델명 : SFN-G40RT)

본 선풍기는 220V전용입니다.

- 110V지역에서는 용량(1KVA)에 맞는 승압용변압기를 별도로 구입하여 사용하십시오.

[에너지효율등급관련 주의사항]

- 에너지소비효율등급라벨 또는 에너지소비효율라벨에 명기된 에너지비용 표시사항과 실제에너지 비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지사용량, 에너지사용시간 또는 전기요금 인상 등 에너지가격 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

찾아보기

안전을 위한 주의사항 ---------- 1
찾아보기 / 제품특징 ---------- 4
각 부분의 이름 ---------- 5
조립방법 ---------- 6
사용방법 ---------- 7
리모컨 건전지 교환방법 / 리모컨 보관방법 ---------- 10
손질 및 보관 ---------- 11
고장신고 전 확인사항 / 제품규격 ---------- 12
폐 전자제품 처리 안내 ---------- 13
제품보증서 ---------- 14

제품특징

- **라이프 스타일을 고려한 스탠드형 선풍기**
  키가 크고 깔끔하며, 세련된 디자인이라 소파나 식탁옆에 두고 사용하시면 더욱 좋습니다.
  가정은 물론 점포, 사무실, 공장 등 어느 곳에서나 잘 어울리며, 공간의 품격까지 업그레이드 시켰습니다.

- **녹방지 도장한 120개살의 안전망**
  녹방지를 위해 강력분체로 도장한 안전망.
  120개나 되는 촘촘한 망살이 동작중 부주의로 인한 안전사고를 막아 줍니다.

- **80도 회전, 상 · 하각도로 자유로운 방향 조절**
  좌 · 우회전이 80도까지 가능하며 상 · 하각도 조절도 할 수 있어 바람의 방향을 자유롭습니다.

- **초간단 클램프 방식의 높이조절로 넓은 범위까지 시원하게**
  자전거 안장 높이를 조절하듯 레버를 살짝 제끼고 몸체를 들어올리면 사람이 많은 넓은 공간에서도 골고루 시원하게 사용할 수 있습니다.

- **자동으로 바람의 세기가 조절되는 자연풍 기능**
  산에서 부는 산들바람과 같이 바람이 세졌다 약해졌다 하므로 자연풍처럼 쾌적하고 신선합니다.

- **열대야에도 기분 좋은 수면풍 기능**
  수면패턴에 맞추어 푹 잠들고 가뿐하게 일어날 수 있도록 도와드립니다.

각 부분의 이름

모델 SFN-G40RT

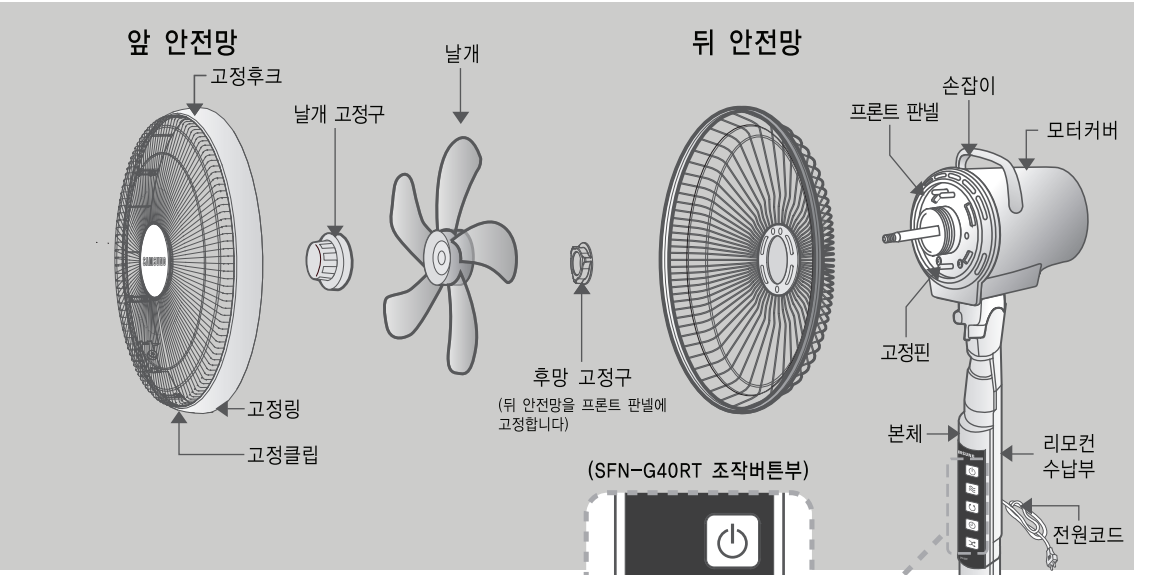

	본체 버튼	리모컨 버튼	동작표시
전원	(전원)	(전원)	
풍량	(풍량)	(풍량)	(미풍) (약풍) (강풍)
회전	(회전)	(회전)	(80 °)
꺼짐예약	(꺼짐예약)	(꺼짐예약)	1h (1시간) 2h (2시간) 4h (4시간)
바람모드	(바람모드)	(바람모드)	(자연풍) (수면풍)

* 리모컨은 선풍기 본체의 리모컨 수납부에 있습니다.

부속품

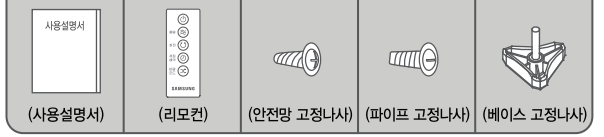

(사용설명서) (리모컨) (안전망 고정나사) (파이프 고정나사) (베이스 고정나사)

조립방법

⚠주의 선풍기를 완전히 조립하기전에 전원코드를 연결하지 마세요.

먼저 선풍기를 조립하세요.

1 높이 조절파이프를 베이스 중앙홈에 꼭 맞게 올려놓고 베이스 고정나사를 시계방향으로 흔들리지 않게 잠그어 주세요.

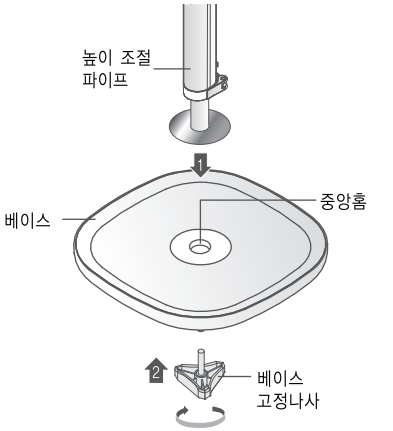

2 베이스와 조립된 높이 조절 파이프에 본체를 완전히 끼운 후 파이프 고정나사를 시계방향으로 동전이나 '–' 드라이버를 사용하여 조여 주세요.

(본체 조립시 앞, 뒤를 확인하시고 조립하시기 바랍니다. 앞, 뒤가 바뀔 경우 잘 빠지지 않을 수 있습니다.)

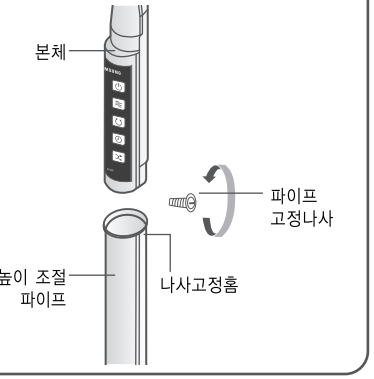

3 프론트의 판넬의 고정핀(3개)에 맞춰 뒤 안전망을 끼운 후 그림의 순서대로 날개와 안전망을 조립합니다.
(뒤 안전망 → 후망 고정구 → 날개 → 날개 고정구 → 앞 안전망)순으로 조립해 주세요.

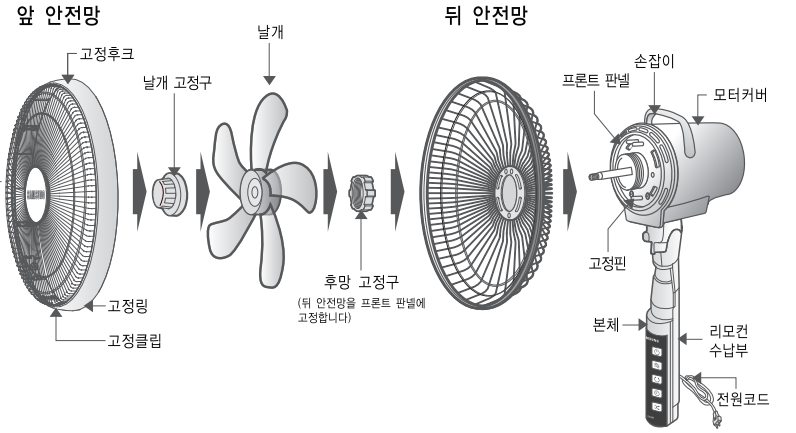

사용방법

이렇게 사용하세요.

전원을 켜고/끄기

- 전원 플러그를 220V 전용 콘센트에 꽂아 주세요.
- 전원(⏻)버튼을 1회 누르면 (〜)램프가 켜지면서 미풍으로 동작합니다.
- 동작되고 있을 때 전원(⏻)버튼을 누르면 모든 표시는 사라지고 선풍기의 동작은 정지합니다.
  이때 최종상태를 기억했다가 다시 전원(⏻)버튼을 누르면 그 상태로 동작됩니다.
  (꺼짐 예약을 설정하였을 시에는 예약이 해지되고 연속동작됩니다.)
- 장시간 사용하지 않을때는 전원 플러그를 뽑아 주세요.

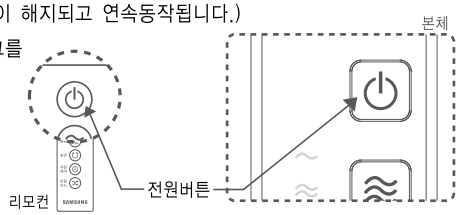

▪ **메모리 기능**

- 동작중 전원을 껏다가 다시켜면 전원을 끄기 전 상태를 기억한 후 동작하는 기능입니다.
  단, 전원 플러그를 뽑았을 경우와 정전시에는 최초 설정모드로 동작합니다.

▪ **부저음 기능**

- 동작/정지 버튼 : 2장단 (삐삐) / 1장단 (삐-)
- 각버튼 조작시 : 1단음 (삣)

* 본 제품은 220V 전용제품입니다.

풍량 버튼으로 바람의 세기를 선택하세요.

- 바람의 세기는 〜 〉 ≈ 〉 ≋ 순으로 풍량(≋)버튼을 누를 때마다 선택됩니다.
- 초기 상태일 때는 미풍으로 동작합니다.

- 〜 : 부드러운 바람입니다.
- ≈ : 약한 바람입니다.
- ≋ : 강한 바람입니다.

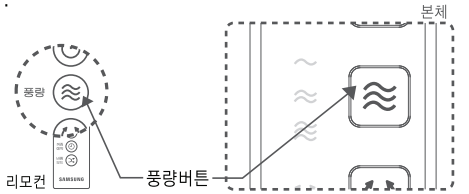

참고 • 에어컨과 선풍기를 동시에 사용하시면 냉방효과도 높고 절연효과까지 있습니다.

풍향 버튼으로 바람의 방향을 선택하세요.

- 풍향(↻)버튼을 1회 누르면 좌, 우로 회전합니다.
  회전하고 있을때 다시 1회 누르면 회전이 정지됩니다.
  좌, 우 → 정지순으로 버튼을 누를 때마다
  표시 램프가 켜지면서 선택됩니다.
  좌, 우회전은 80도 범위에서 회전 합니다.
- 초기 상태는 회전 정지 모드입니다.

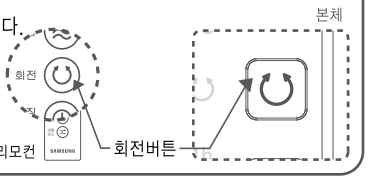

꺼짐 예약기능

- 초기 설정은 연속으로 되어 있습니다.
- 연속은 꺼짐 예약버튼에 불이 들어오지 않았을때 동작됩니다.
- 시간 선택은 1h 〉 2h 〉 4h 순으로 버튼을 누를 때마다 선택됩니다.
- 시간이 모두 경과되면 표시 램프에 불이 꺼지고 자동으로 동작이 정지하게 됩니다.

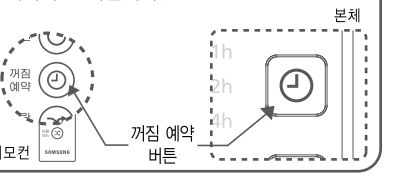

바람 모드기능 (자연풍/수면풍)

- 바람 모드 (⤮)를 1회 누르면 자연풍 (⤮) 표시 램프가 켜지면서 자연풍이 동작합니다.
  자연풍이 동작되고 있을때 다시 (⤮)를 1회 누르면 수면풍 (⤮)표시 램프가 켜지면서
  수면풍이 동작합니다.
  바람선택 : 정지(최초) ¹⤮ → ²⤮ → **램프꺼짐** 순으로 버튼을 누를 때마다 바람이 선택됩니다.
- 자연풍
  96초 주기로 강풍→약풍→미풍→강풍→약풍→강풍→정지
  순으로 순환 작동됩니다. (강자연풍의 경우)
- 수면풍
  30분 주기로 강자연풍→약자연풍→미자연풍
  순으로 작동합니다. (강자연풍의 경우)

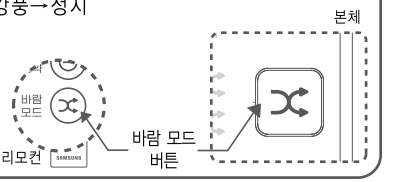

사용방법

이렇게 사용하세요.

리모컨을 사용하시면 편리합니다.

▪ 리모컨 사용방법

- 리모컨의 조작은 항상 선풍기의 수신부 정면에서 조작하여 주세요.
- 리모컨으로 조작가능한 거리는 수신부의 정면에서 약 8m이며, 그 이상으로 거리가 멀어지면 수신이 잘 되지 않아 동작이 안될 수 있습니다.
- 가까운 거리에서 동작이 안될 때에는 건전지(CR 2032)를 새것으로 교환해 주십시오. 이때 +, – 위치가 바뀌지 않도록 주의해 주십시오.
- 인버터 조명기구 또는 전자레인지를 사용하고 있는 가정에서는 리모컨의 동작이 되지 않을 수 있습니다.
- 수신부는 리모컨 동작에 장애가 되는 물체로 가리지 않도록 해주세요.

▪ 건전지 취급 유의사항

- 리모컨의 조작이 잘 되지 않을 때는 새 건전지로 교환하세요.
- 장시간 사용하지 않을 때(보관시)에는 누액이 생기므로 건전지를 분리 후 보관해 주세요.

상 · 하각도를 조절하려면

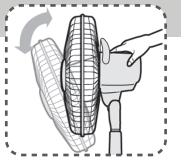

- 모터의 커버부위를 잡고 위, 아래 방향으로 움직여 조절하세요.
- 30도 범위에서 위, 아래로 움직입니다.
- 선풍기가 좌, 우동작 중일 때는 좌, 우 각도를 조절하지마세요. 고장의 원인이 됩니다.
- 이동하고 싶을 때 모터커버에 있는 손잡이를 잡고 이동하시면 편리합니다.

파이프의 높이를 조절하려면

- 높이 조절 파이프를 잡고 높이 조절 클램프의 레버를 살짝 제낀 다음 원하는 높이로 조절하세요. 그런 다음 제껴져 있는 레버를 닫아 높이 조절 클램프를 고정시켜 주세요. (높이 조절 파이프를 꼭 잡아주세요. 갑자기 떨어져서 다칠 수 있습니다.)

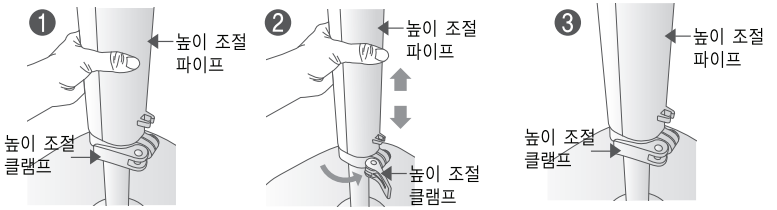

- 선풍기를 이동하실 때에는 최하단으로 내린 후에 이동하시면 편리합니다.

리모컨 건전지 교환방법

리모컨을 사용하기 전에

※ 사용전 리모컨에 끼어져 있는 건전지 보호막을 제거해주세요.(초기제품일 때만 보호막이 있습니다.)

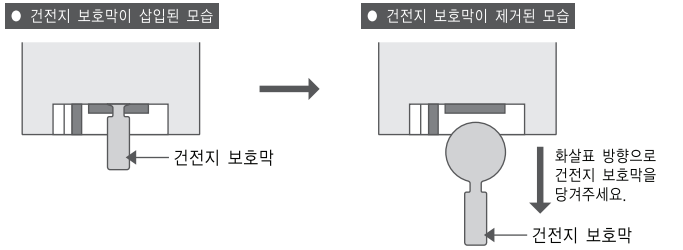

올바른 건전지 삽입방법

※ 제공된 건전지의 수명이 짧은 경우가 있습니다. 빠른시일내에 아래 그림과 같이 교환하기를 권장합니다.

리모컨 보관방법

※ 리모컨을 사용하지 않을 때 아래 그림과 같이 본체의 리모컨 수납부에 보관해 주세요.

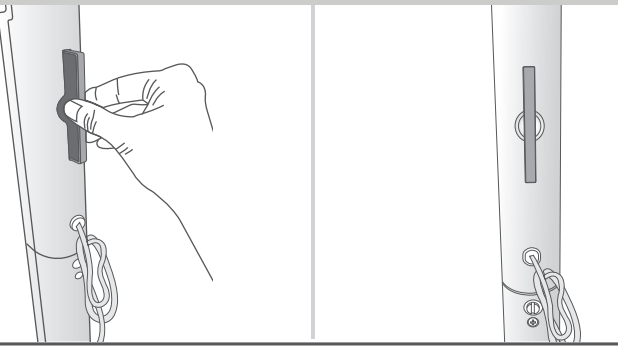

손질 및 보관

선풍기를 장기간 보관해야 할 경우에는 조립의 반대 순서로 분해한 후 깨끗이 닦아 보관하세요.

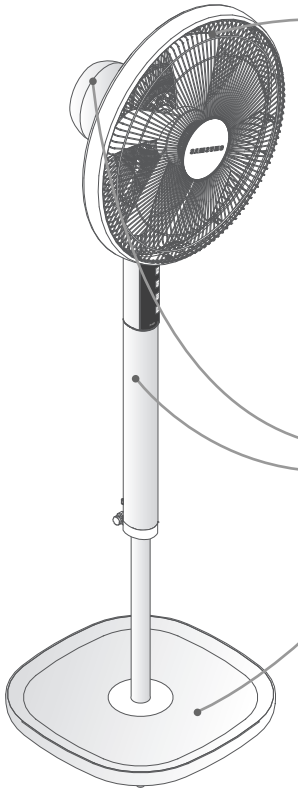

안전망

- 안전망을 분해한 후 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아 주세요.
- 더러움이 심할 때는 물로 닦은 후 물기가 남지 않게 잘 건조시켜 주세요.

본체/모터커버/베이스

- 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아 주세요.
- 모터의 회전축은 재봉틀 기름을 사용해 닦아 주세요.

※ 모터와 본체에는 물기가 스며들지 않게 주의하세요.

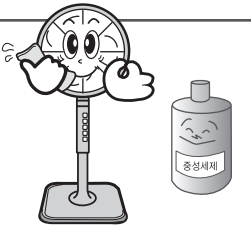

⚠주의

- 높이 조절 클램프를 조절할 때 높이 조절 파이프를 잡지 않을시에는 갑자기 떨어져 다칠 수 있으니 주의하세요. (매우 빨리 떨어집니다. 꼭 높이 조절 파이프를 잡아주세요.)

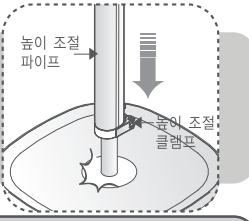

보관방법

- 망과 날개를 분리하신 후 모터의 샤프트 보호캡을 씌워주세요.
- 포장 상자에 각 부품을 잘 넣어 습기가 적은 곳에 보관하세요.

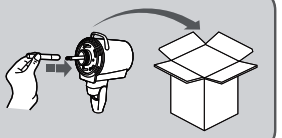

고장신고 전 확인사항

* 다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 받으시면 소정의 수수료가 부가될 수 있습니다.
(기타 궁금한 사항이 있을때는 1588-3366 으로 문의하시면 자세한 내용을 안내받을 수 있습니다.)

날개가 돌아가지 않아요.

- 전원 플러그가 콘센트에서 빠지지 않았나요?
- 전원차단기가 꺼짐으로 되어 있지 않나요?
- 안전망이 찌그러져 날개가 걸려있지 않나요?
- 꺼짐 예약 설정시 맞추어 놓은 시간이 경과하여 동작이 멈춘 것은 아닌가요?

바람의 세기가 너무 약해요.

- 사용전압이 220V인지 확인하여 주세요.
- 미풍으로 동작하고 있나요? 풍량스위치를 눌러 약풍 혹은 강풍으로 바꿔 보세요.

날개에서 " 딱딱 " 소리가 나요.

- 날개 및 안전망이 확실히 조립이 되었나요?
- 안전망이 찌그러져 날개가 안전망에 닿지 않나요?
- 날개 고정구를 확실하게 고정하였나요?
- 모터축과 날개의 홈에 일치되게 조립하였나요?

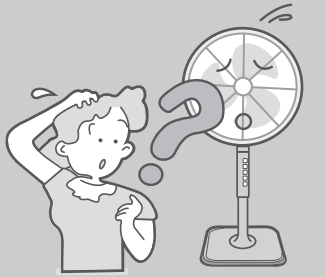

리모컨으로 동작되지 않아요.

- 전원 플러그가 콘센트에서 빠지지 않았나요?
- 건전지가 소모되어 있지 않나요?
- 건전지 극성이 바로 되어 있나요?

* 위사항을 점검한 후에도 동작이 되지 않을 경우에는 삼성전자 서비스센터에 의뢰하여 주십시오.

제품규격

모 델 명	SFN-G40RT
제 품 중 량	약8.6kg
전 원	AC220V / 60Hz
소 비 전 력	55W
날 개 크 기	40cm
최대회전수	1050RPM
표 준 풍 량	61㎥/min
최 대 풍 속	244.4m/min
전 류 퓨 즈	250V/1.6A
제 품 크 기	(W)448 * (D)400 * (H)1112/최대높이(H)1442

폐 전자제품 처리 안내

＊환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.

무료처리

고객께서 삼성전자 제품을 새로 구입하고 폐제품을 버리고자 하는 경우, 새제품 배달설치시 제조사 구분없이 설치기사가 모든 제품을 무료로 수거해 드립니다.

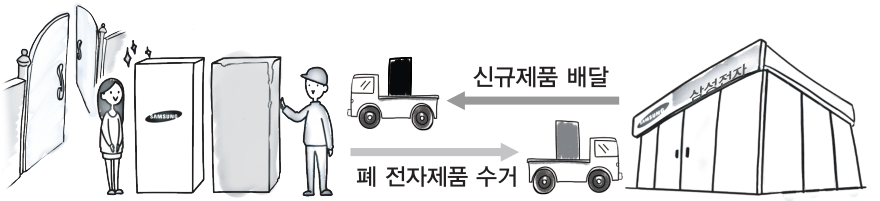

Tip!

직접운반(Hand Carry)이 가능한 소형 폐제품은 제품구입 및 수리와 상관없이 가까운 삼성전자 대리점 또는 서비스센터로 가져오시면 무료로 처리해 드립니다.

유료처리

신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

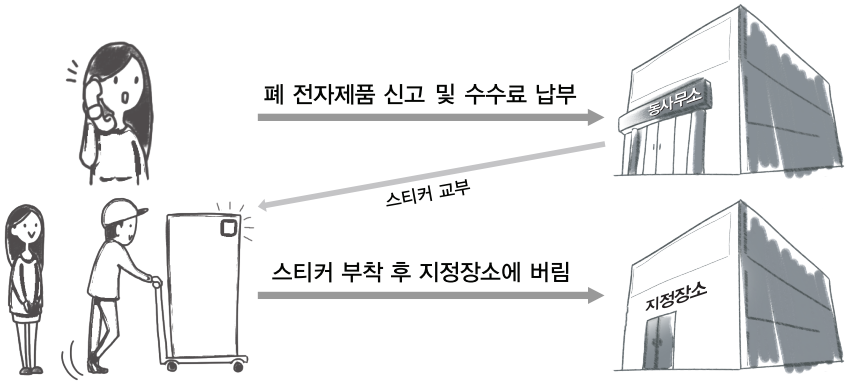

제품보증서

선풍기
품질보증기간 2년
부품보유년한 5년

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정 공정거래위원회 고시기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 1588-3366으로 전화주세요. 상담서비스에 의한 조치에도 불구하고 증상이 보상해결되지 않을 경우, 휴대 및 운반이 용이한 제품(예시 : 중량15kg 이하 제품, 리모컨을 포함한 부속품·악세서리류)은 인근 서비스 센터로 방문해 주세요. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명			
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

무상서비스

일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. (예 : 목욕탕, 숙박업소, 헬스클럽, 연수원, 기숙사, PC방 등의 공용 사용장소)

	소비자 피해 유형	보증기간 이내	보증기간 이후
부품보유기간내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환불	해당없음
	• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
	• 제품 구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환	해당없음
	• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환불	해당없음
	• 교환 불가능시	구입가 환불	해당없음
	• 동일 하자로 2회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
	• 동일 하자로 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	• 소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	• 부품보유기간이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환불
	• 수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	제품교환 또는 구입가 환불	정액 감가상각 후 환불
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우	• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 감가상각 제품교환
	• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

유상서비스

기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등 제품고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
• 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시 • 인터넷, 컴퓨터 등의 외부 환경 문제시 • 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치시 • 제품의 이동으로 의한 설치 변경시 • 제품 내/외부 먼지 세척 및 이물제거시 • 타사 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장시	• 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생시 • 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 • 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시 • 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시 • 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주)기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시	• 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시 • 소모성 부품의 수명이 다한 경우

■ 기타 상기에 규정되지 않는 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정 (공정거래위원회 고시기준)에 따릅니다.

■ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.